





Motoairbag

Manual de utilização

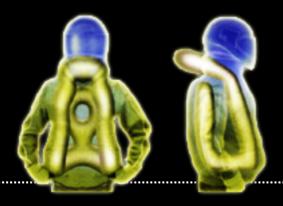

Protege

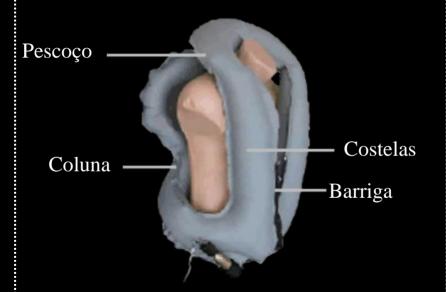

Indice

1.	Constituição e descrição	4
2.	Uso do airbag	5
3.	Observações	5
4.	Instalação e re-utilização	6
5.	Manutenção	6
6.	Notas	7
7.	Imagens	8

1. Constituição e descrição

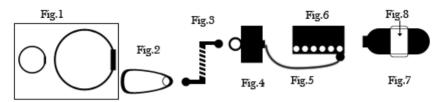


Fig.1	Anel	em	aço

:Prenda-o em frente ao motociclo. Pode abrir o assento da scooter para o prender. Em motociclos pesados, prender em baixo e à direita do assento.

Utilize o anel do tamanho apropriado.

Fig.2 Gancho

:Quando conduzir o motociclo, o motociclista deve primeiro prender o anel em aco (Img.1).

:Enquanto conduzir, o cordão proporciona uma

Fig.3 Cinto

elasticidade de 30 cm.

Fig.4 Separador

:De um lado prende as Figs.1,2,3 do outro as

Figs. 5, 6, 7, 8. Quando o motociclista é projectado do motociclo, activa a Fig. 6 para penetrar a Fig. 7 e

encher o Airbag.

Fig.5 Fio

:Liga a Fig.4 à Fig.6.

Fig.6 Unidade de Impacto

:Em caso de impacto activa Fig.7.

Fig.7 Tanque de CO2

:Quando activado enche o airbag com CO2.

Fig.8 Caixa de segurança

:Fixa a Fig.7 no local.

2.Uso do Airbag

- 1.Antes de utilizar, certifique-se de prender o mototairbag no devido local no motociclo. Se comduzir uma scooter, poderá prende-lo por debaixo do assento(Img 3-1). Se for um motociclo pesado, prenda-o no lado direito da estrutura da mota (Img.3-1-3).
- 2. Vista o blusão ou colete, certifique-se que o mesmo é do tamanho correcto, e utilize um capacete (Fig. 3-2).
- 3. Prenda o gancho ao airbag (Fig 3-2).
- 4.No caso de um acidente em que o motociclista seja deslocado mais de 30-60 cm, o sistema de impacto e separação accionará o tanque de CO2 (Img. 3-3).
- 5.No caso de acidente o airbag enche em 0,2 segundos, protegendo os orgão vitais, barriga, coluna vertebral, pescoço, vertebras, peito e coluna lombar.
- Se o Airbag não ficar danificado, o condutor pode soltar o tanque de CO2 (Fig7, Img 3-4, 3-4-2) esvaziar o airbag e voltar a carrega-lo com um novo tanque.

3. Observações

- $1.\mathrm{Em}$ caso de acidente o airbag só se acionará com uma força de impacto superior a 8 - $12~\mathrm{Kg}$.
- 2.Se sair do motociclo e se esquecer de soltar o sistema de imapcto e separação, o airbag não se acionará uma vez que a força exercida é baixa.
- 3.Em um acidente onde o motociclista é projectado do motociclo, o peso do motociclista accionará o airbag.
- 4. Não guarde objectos afiados dentro do blusão/colete uma vez que pode furar o airbag e em caso de acidente o objecto pode ferir o motociclista.
- 5.Certifique-se sempre que o airbag esteja bem preso: (ver Img. 4-3)
 - A—À frente do Airbag existem 2 fechos de correr que prendem o airbag
 - B—Do lado esquerdo existem 3 botões que têm de ser presos

- C Na parte de trás existem 3 botões que devem ser presos.
- 6.O Airbag, blusão, tanque de CO2 e o sistema de impacto e separação devem ser guardados á uma temperatura entre 50°C ~ 20°C.
- 7.O blusão ou colete deve ser enviado ao fabricante ou ao distribuidor todos os anos para inspeção. Todas as partes danificadas devem ser substituidas. Mais informação em http://www.snova.pt

4. Instalação

- 1. Abra o fecho no interior do blusão ou no exterior na parte de trás e remova o sistema de impacto e separação.
- 2. Puxe o gatilho da unidade de impacto (Img 5-2) e insira as 6 esferas nos 6 buracos da unidade de impacto (Img 5-3).
- 3. Pressine o airbag de forma a retirar todo o ar do seu interior.
- 4.Dobre a proteção do pescoço do airbag (Img. 5-6) em forma tipo 'leque' (Img 5-5). NÃO ENROLAR!
- 5.Encaixe o fio (Fig 5) no separador (Fig 6) (Img 5-7)
- 6.Encaixe o tanque de CO2 (Fig 7) rodando-o no sentido horário (Fig 5-8) e prenda-o nas tiras de velcro.
- 7. Prenda o gancho ao anel interior (Fig. 5-9).

5. Manutenção

- 1. Guarde o blusão airbag em um local arejado e não o exponha ao Sol por um período prolongado.
- 2. Não lavar à maquinha, secadora ou engomar, não utilizar lexívia ou água quente.
- 3. Não submergi-lo em água.
- 4.O tanque de CO2, airbag e todo o sistema de impacto e separação devem ser inspecionados anualmente.
- 5.Anualmente todo o produto vendido deve ser enviado ao distribuidor ou fabricante para inspeção. Apenas peças fabricadas ou recomendadas pelo fabricante devem ser utilizadas.

Notas

O motoairbag ajuda a reduzir os danos sofridos pelo motociclista em caso de acidente, no entanto este deve de seguir as seguintes notas:


- 1. Nenhum padrão de condução anormal.
- 2. Não conduzir embriagado ou sem capacete.
- 3. Não violar as leis de transito.
- 4. Não conduzir sob má visibilidade.
- 5. Não desobedecer as instruções deste manual.
- 6. Não modificar ou reparar o equipamento sem o concentimento do fabricante.
- 7. Não vestir nada por cima do blusão uma vez que pode reduzir o tempo de reação do airbag.
- 8. Verificar o estado de todas as peças com cuidado se este não for utilizado por um período de tempo prolongado (1 ano ou mais).
- 9. Caso encontre qualquer dano no equipamento entre em contacto em http://www.snova.pt, para ser efectuada uma inspecção ao equipamento.


Caso qualquer instrução de utilização neste manual for desobedecida nem o fabricante nem o distribuidor se responsabilizarão pelos danos sofridos pelo motociclista.





Img.5-3

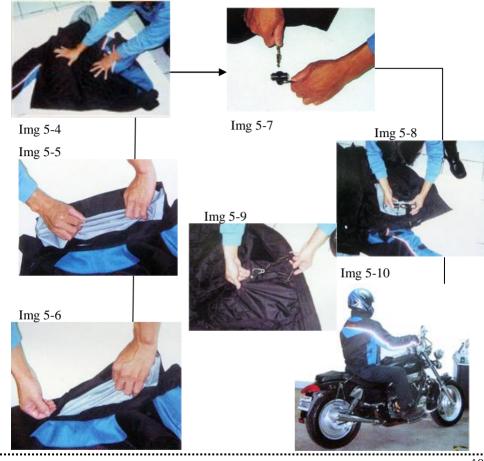

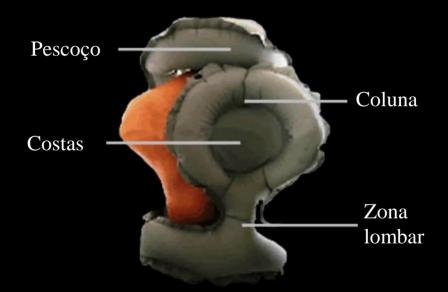

Importado e distribuido por:



www.snova.pt